



ALVA-00 - Válvula de Alívio da Bomba D'Agua

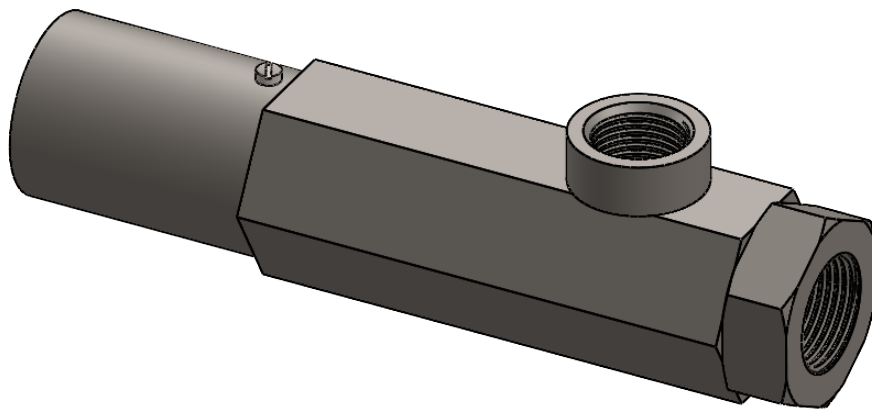

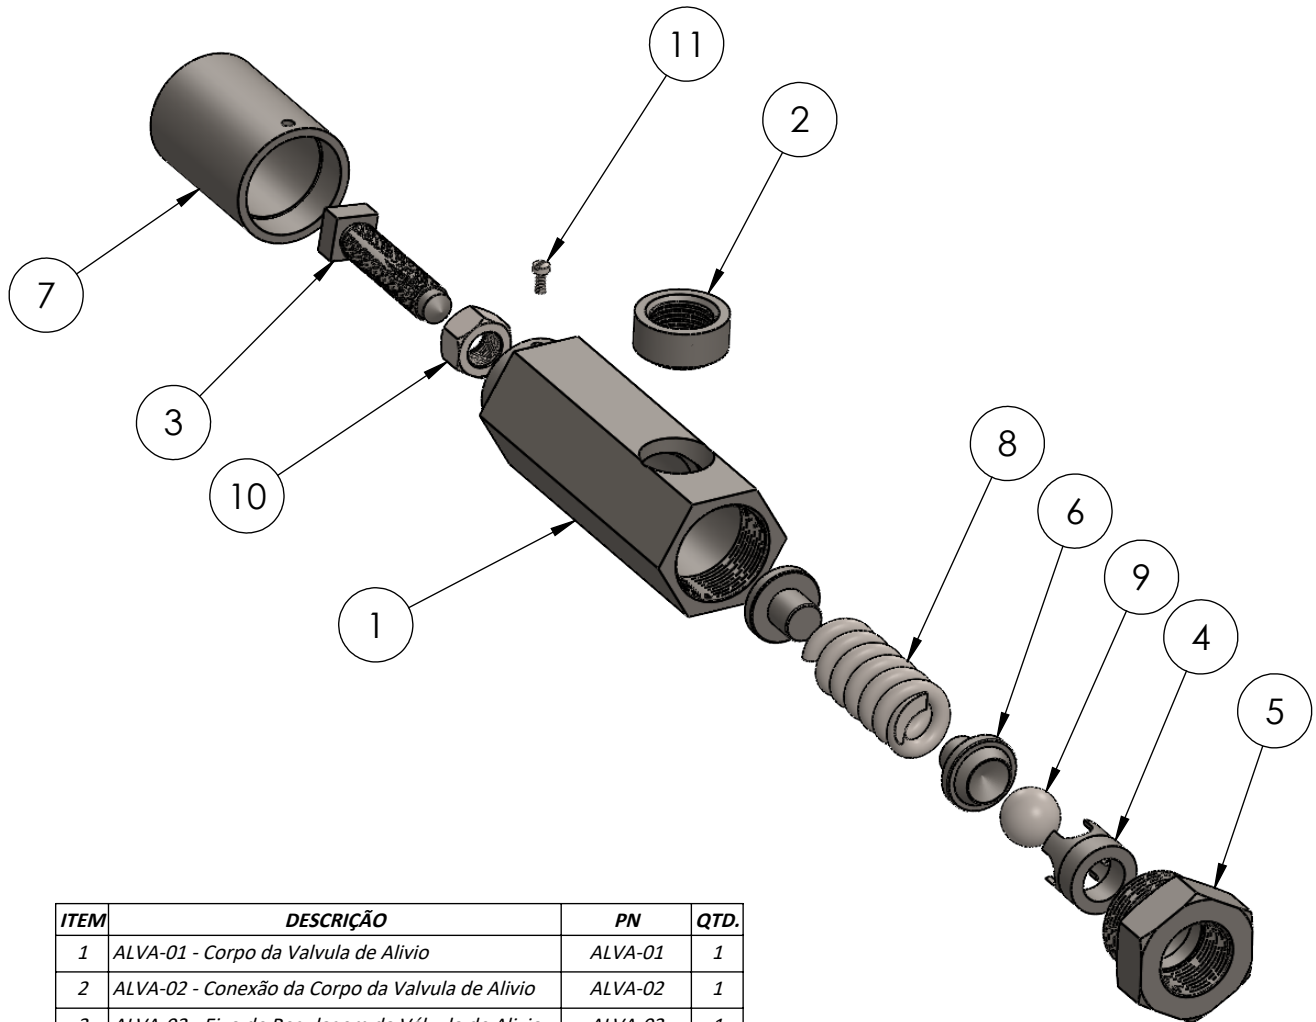

ITEM	DESCRIÇÃO	PN	QTD.
1	ALVA-01 - Corpo da Valvula de Alivio	ALVA-01	1
2	ALVA-02 - Conexão da Corpo da Valvula de Alivio	ALVA-02	1
3	ALVA-03 - Eixo de Regulagem da Válvula de Alivio	ALVA-03	1
4	ALVA-04 - Guia de Fluxo da Válvula de Alivio	ALVA-04	1
5	ALVA-05 - Porca da da Válvula de Alivio	ALVA-05	1
6	ALVA-06 - Suporte da Esfera da Valvula de Alivio	ALVA-06	2
7	ALVA-07 - Tampa do Regulador da Válvula de Alivio	ALVA-07	1
8	ALVA-08 - Mola da Válvula de Alivio	ALVA-08	1
9	ESF-15-16"	ESF-15-16"	1
10	PSP-5-8"-UNF	PSP-5-8"-UNF	1
11	PF-3-16"x3-8"	PF-3-16"x3-8"	1